



LOGICROOF BOND

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ

Экономичный клеевой состав для надежной приклейки полимерной мембраны LOGICROOF V-GR FB в клеевых кровельных системах.

LOGICROOF BOND Клей Контактный – специальный однокомпонентный клеевой состав, обеспечивающий высокую адгезию при приклеивании кровельной мембраны LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) к жестким теплоизоляционным плитам LOGICPIR CXM/CXM (со стеклохолстом).



ПРОЧНЫЙ И БЫСТРЫЙ

Достижение высокой адгезии при одностороннем нанесении на основание. Полная прочность приклейки достигается уже через 24 часа после монтажа.



ЭКОНОМИЧНЫЙ

Клей имеет минимальный расход, так как клей образует прочную поверхностную пленку и не впитывается во флис мембраны LOGICROOF V-GR FB.



ПРОСТ И УДОБЕН В РАБОТЕ

Не требует специального дорогостоящего электрического механизированного оборудования для нанесения.



ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Клей является однокомпонентным, полностью готовым к применению и дает прочный клеевой слой без использования отвердителя.



УДОБНАЯ УПАКОВКА

Новая металлическая тара 5 л, оптимальная по расходу и весу.

Применение



1 Подготовка к работе

Тщательно подготовьте несущую поверхность: удалите слабые фрагменты, очистите от загрязнений и мусора.



2 Нанесение LOGICPIR Клей-пена на основание

Наносите клей-пену полосами, оптимальное расстояние между полосами – 300 мм. Примерно через 10 минут после нанесения, когда закончится процесс поднятия и стабилизации пены, можно начинать укладку плит LOGICPIR.



3 Укладка утеплителя LOGICPIR

Укладывайте плиты LOGICPIR с легким прижимом. Старайтесь обеспечить максимальную ровность верхней плоскости плит для последующей приклейки к ним кровельной мембраны. Не наступайте на плиты сразу после приклейки к основанию!



4 Соблюдение постепенности монтажа

Оптимальный вариант — вести работу захватами, постепенно, нанося пену и закрывая ее плитами LOGICPIR. Через 3-5 часов после того, как пена наберет допустимую прочность, приступайте к приклейке мембраны LOGICROOF V-GR FB к плитам LOGICPIR. Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.



5 Нанесение LOGICROOF BOND Клей Контактный

Хорошо размешайте клей в ведре. Равномерно нанесите контактный клей на поверхность плит LOGICPIR с помощью короткошерстных валиков или кистей, исходя из среднего нормативного расхода 1 л на 4 м². Следите, чтобы клеевой состав не попадал в зону сварного шва.




6 Приклейка мембраны LOGICROOF V-GR FB

После нанесения клея на поверхность подождите 5-7 минут, пока образуется пленка, которая не дает клею впитываться во флис мембраны. Закатывайте мембрану с флисом на участок с нанесенным клеем.



7 Прижатие мембраны LOGICROOF FB

Прикатайте мембрану ролом весом не менее 30 — 40 кг.

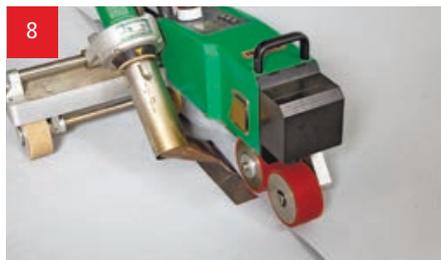

8 Сварка швов мембраны

Выполняйте монтаж мембраны согласно Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.



9 Прочность приклейки выше прочности плит LOGICPIR!

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Форма поставки – удобная металлическая тара 5 л. Может содержать цветные маркеры (зеленый, красный, синий) для облегчения визуального контроля качества нанесения.

Подробную информацию по применению кровельных клеевых систем и рекомендации по выбору необходимых материалов спрашивайте у представителей ТЕХНОНИКОЛЬ в Вашем регионе.

